




## 付属品

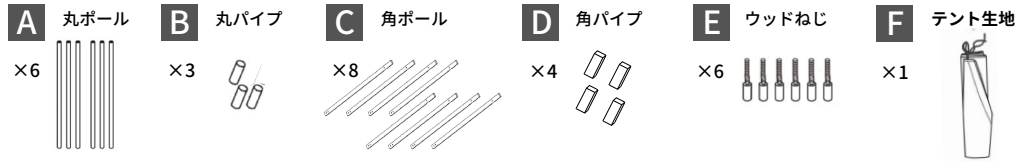

※商品をご利用になる前に必ず付属品が全て揃っているか、不良がないかをご確認ください。

## ご利用上の注意

- テントの生地は火気・暖房器具に近づけないでください。
- 組み立てが完了するまで子供を中に入れないでください。
- 親の目が届くところで使用してください。
- 中に入るときは、十分な換気量を保ってください。
- 必ず大人が組み立ててください。
- 付属品が破損した場合、公式ショップにて再度ご購入ください。

### 商品情報

生地：コットン100%  
ポール：天然木

※製品の品質維持のため洗濯機のご使用はお控え  
いただき、30度以下のぬるま湯で手洗いされる  
ことをお勧めします。手洗い石鹸、アルコール、  
オイル、溶剤などは使用しないでください。乾燥機  
は縮む可能性があります。アイロンを使用される  
際は、低温やスチームをご利用ください。



## 組み立て方法

### STEP 1

丸ポール(A)を丸パイプ(B)で連結させる。計3セット。

※少し強めに回しながら差し込んでください。




### STEP 2

角ポール(C)を角パイプ(D)で連結させる。計4セット。




### STEP 3

角ポールの切込みが入っている方をかみ合わせます。計2セット。

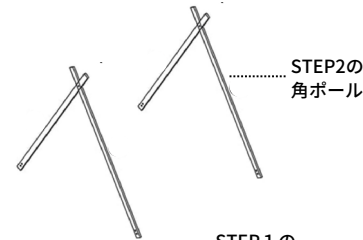


### STEP 4

STEP 1の丸ポール1本を上部に(E)のウッドねじを取り付ける。

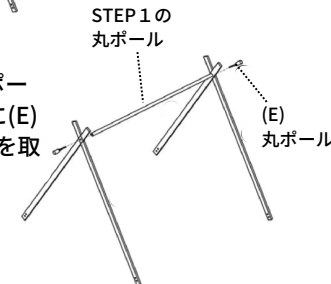


### STEP 5

テント生地(F)を広げて、丸ポールに掛ける。

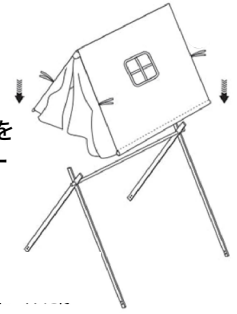

STEP 1の丸ポール

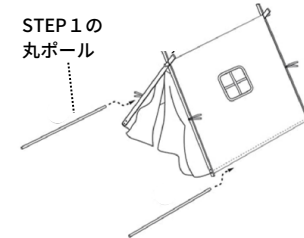


### STEP 6

STEP 1の丸ポール残りの2本をテント生地の下穴に通す。

### STEP 7

STEP 6の丸ポールをウッドねじ(E)で固定する。

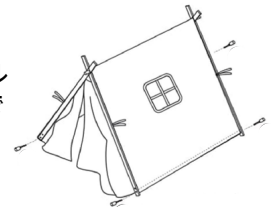

### STEP 8

各パーツの紐を結び、フレームと生地をしっかり固定したら完成！

